

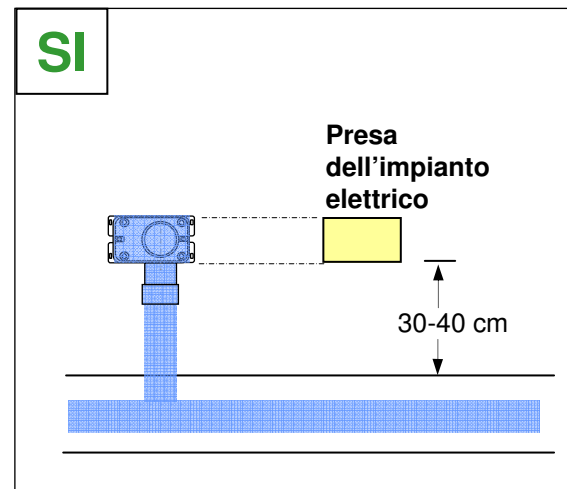
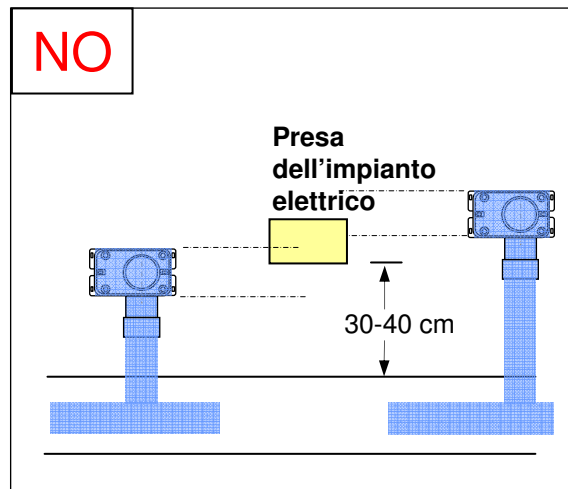
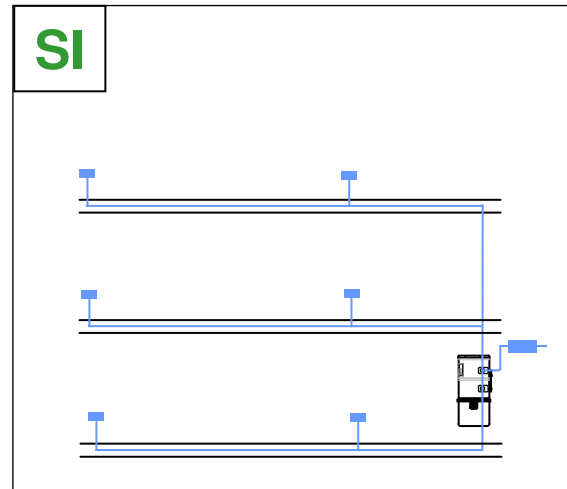


Installazione

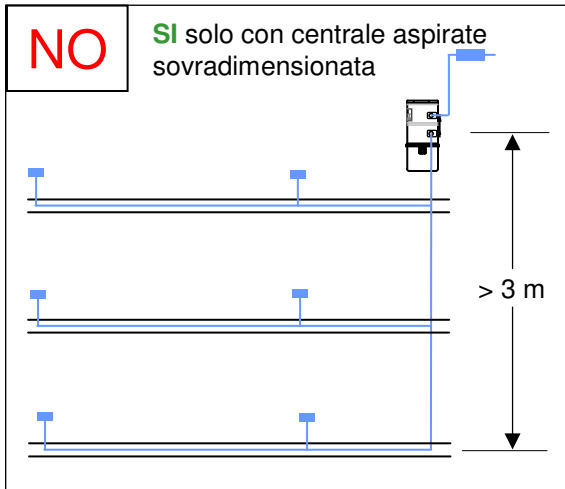


Installazione

SI

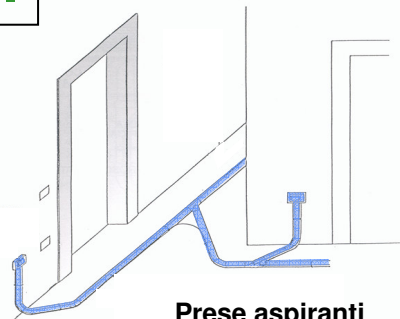


Prese aspiranti vicino a stipiti delle porte

NO

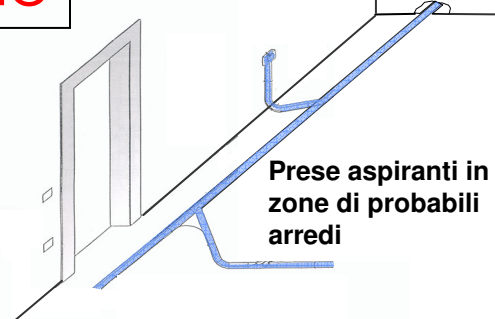


Prese aspiranti in zone di probabili arredi

SI

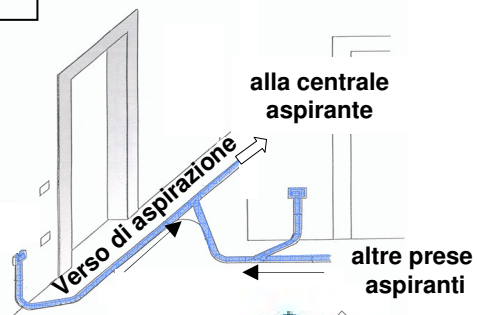

Derivazioni montate in modo corretto


NO

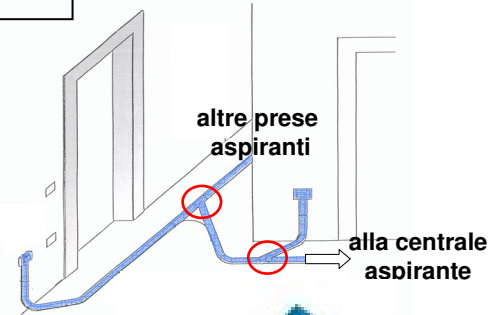

Derivazioni montate in modo errato


Installazione

SI

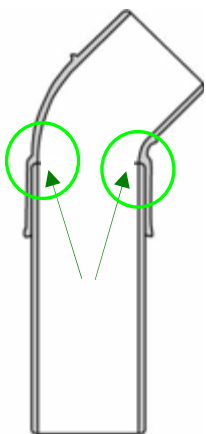


Raccordi in battuta perfetta
- SENZA dislivelli interni -

SI

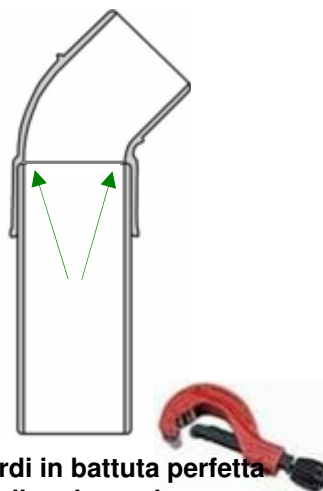


Raccordi in battuta perfetta
- Tubo tagliato in modo corretto -

SI

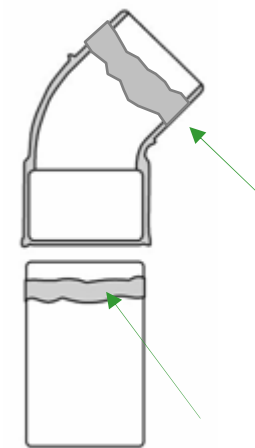


Mastice posizionato in modo
corretto

NO

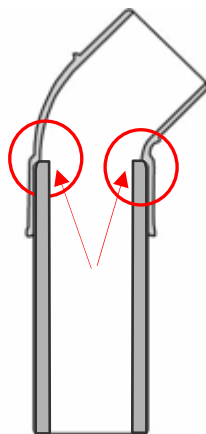


Raccordi in battuta imperfetta
- CON dislivelli interni -

NO

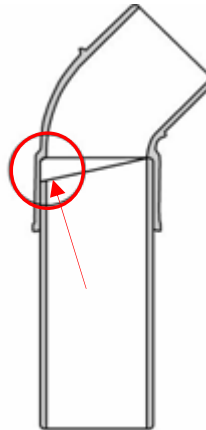

Raccordi in battuta imperfetta
- Tubo tagliato in modo errato -

NO

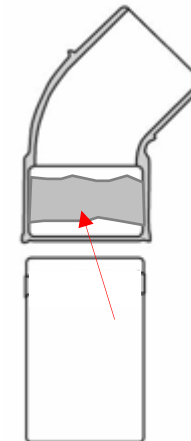

Mastice posizionato in modo
errato